


Návod na montáž GetFort

Používateľská príručka

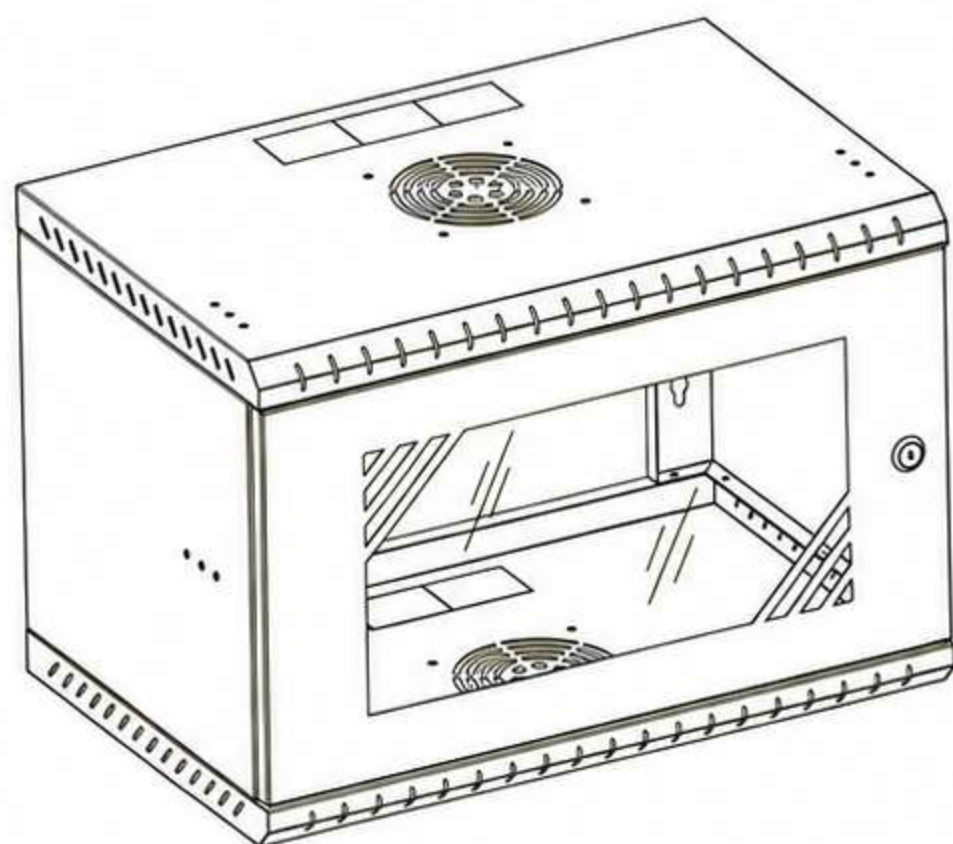


Zoznam dielov:


- A: Horný kryt - 1 ks
- B: Spodný kryt - 1 ks
- C: Bočný panel - 2 ks
- D: Predné dvere - 1 ks
- E: Trojuholníková výstužná doska - 4 ks
- F: Zvislé montážne lišty - 2 ks

Montážne príslušenstvo:

- 1. Samorezná skrutka M5 × 8 - 30 ks
- 2. Samorezná skrutka M4 × 6 - 4 ks
- 3. Plastová podložka predných dverí - 1 ks
- 4. Skrutka M6 × 12 / matica / plastová podložka - 20 súprav
- 5. Okrúhly zámok predných dverí - 1 súprava

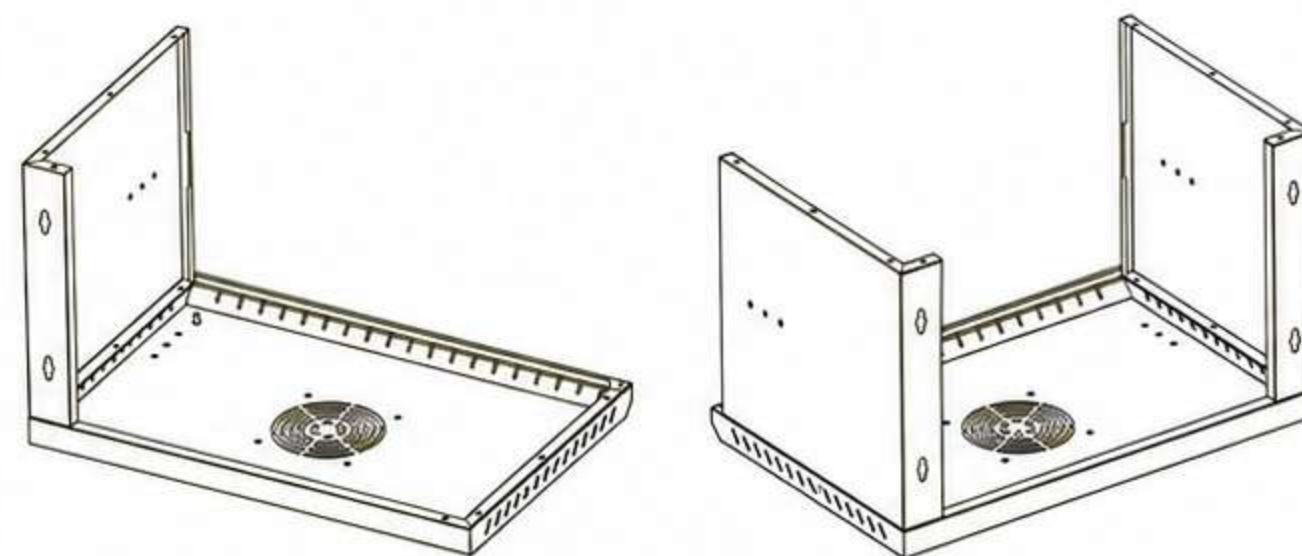


(1) Pomocou samorezných skrutiek M5 × 8 upevníte oba bočné panely k spodnému krytu.

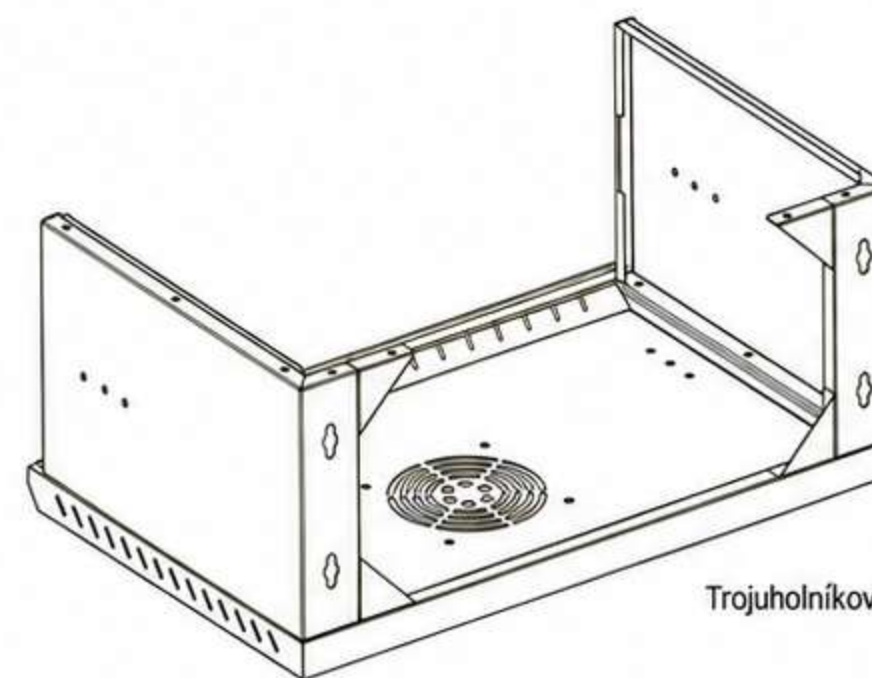


Trojuholníková výstužná doska - 4 ks

(2) Pomocou samorezných skrutiek M5 × 8 upevníte trojuholníkové výstužné dosky k spodnému krytu a bočným panelom.


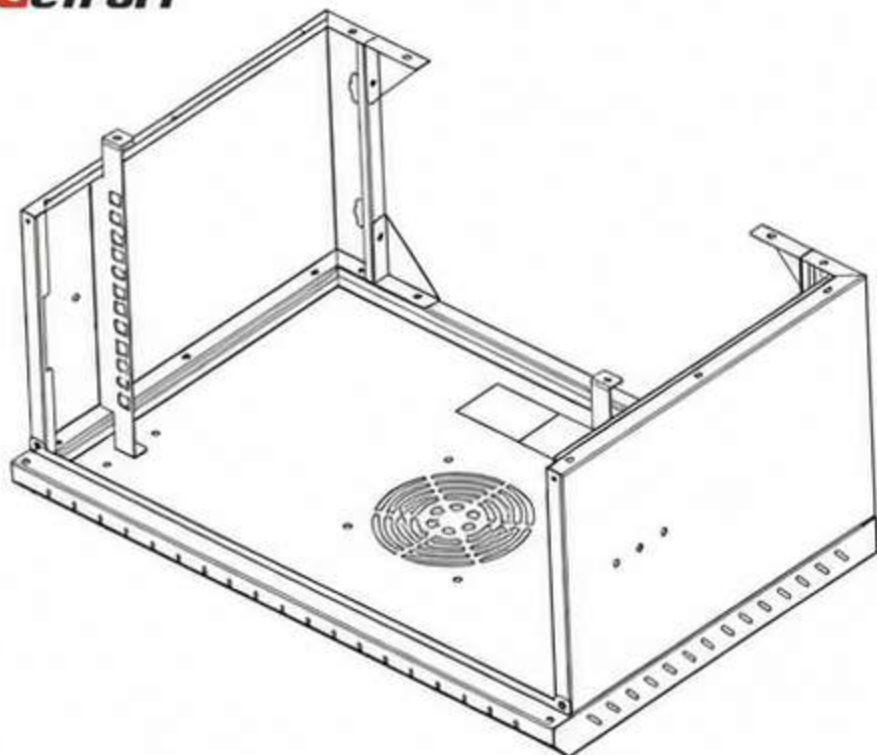


(3) Pomocou samorezných skrutiek M5 × 8 upevníte zvislé montážne lišty k spodnému krytu a bočným panelom.

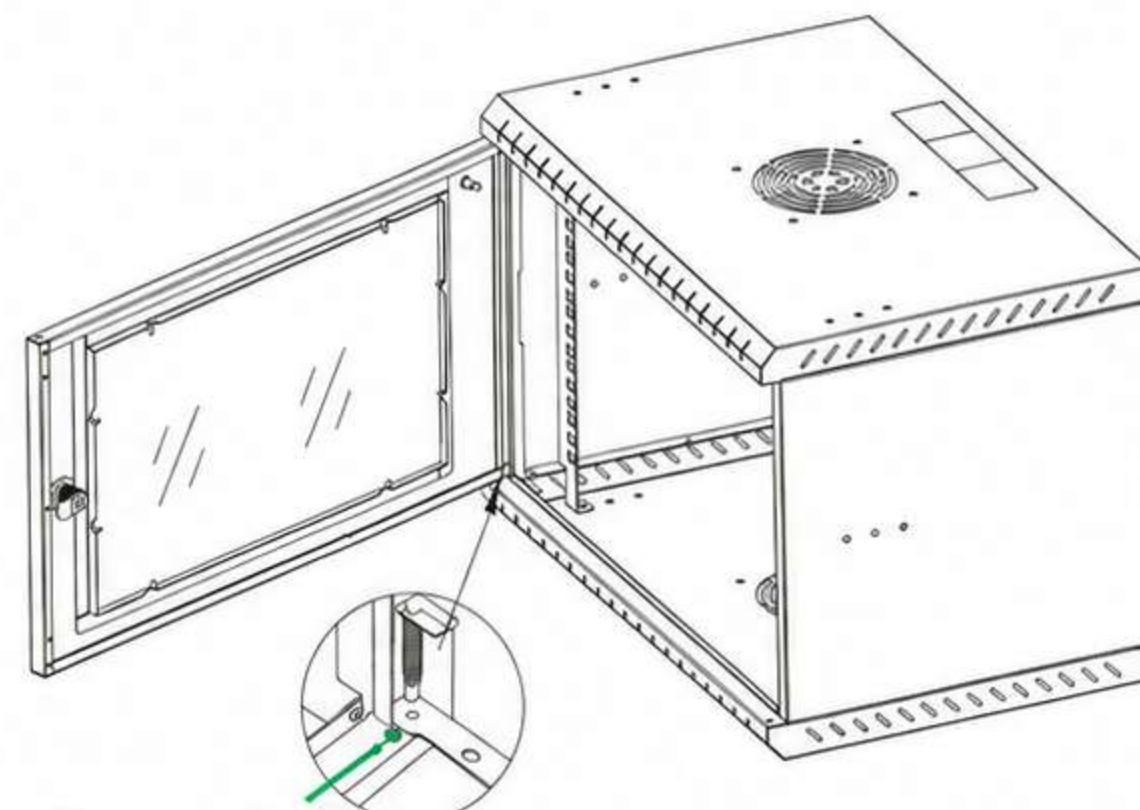


Biela plastová podložka

(5.1) Namontujte okrúhly zámok do predných dverí.
(5.2) Pri montáži predných dverí použite plastové podložky.

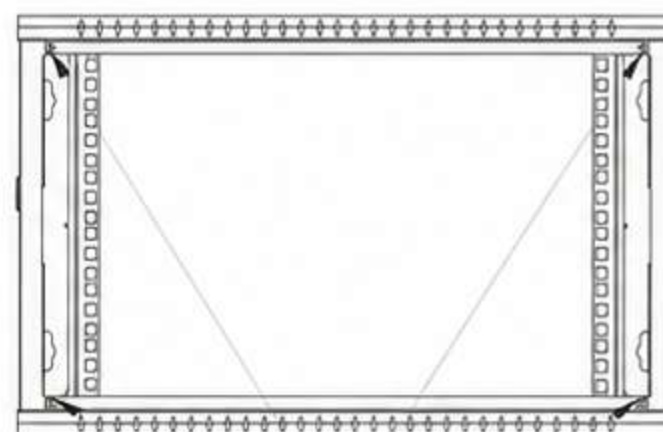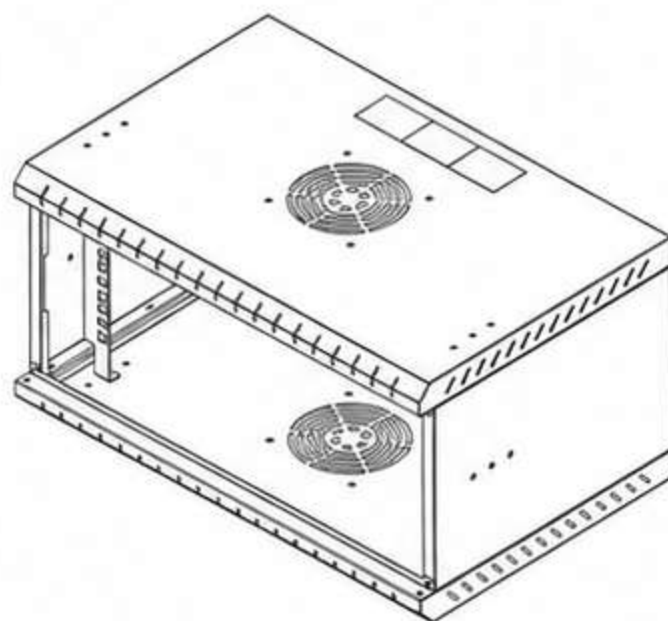

Samorezná skrutka M4 × 6

(4.1) Pomocou samorezných skrutiek M5 × 8 upevníte horný kryt k bočným panelom a zvislým montážnym lištám.
(4.2) Potom pomocou samorezných skrutiek M4 × 6 spojte horný a spodný kryt s bočnými panelmi.

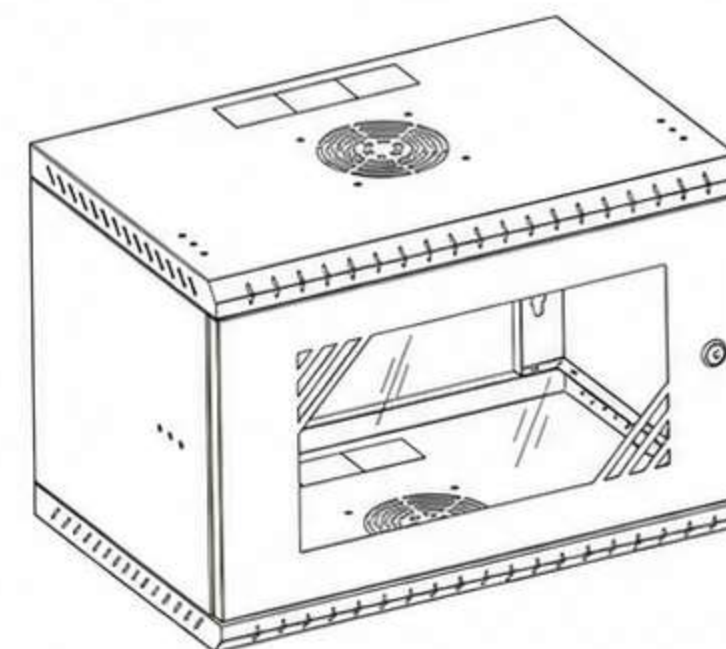

Montáž je dokončená. Ďakujeme za vašu dôveru!