


Návod na montáž závesnej rackovej skrine GetFort

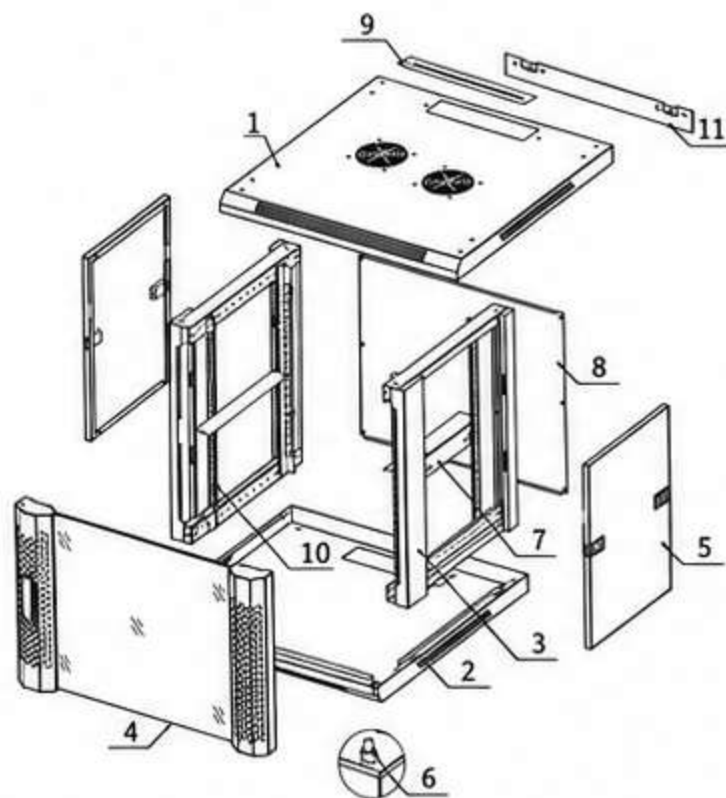

Zoznam dielov

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Horný panel - 1 ks | 7. Montážny držiak - 2 ks (voliteľné) |
| 2. Spodný panel - 1 ks | 8. Zadný panel - 1 ks |
| 3. Rám - 2 ks | 9. Kryt káblového priechodu - 2 ks |
| 4. Predné dvere - 1 ks | 10. Zvislé montážne lišty - 4 ks |
| 5. Bočný panel - 2 ks | 11. Montážny držiak - 1 ks |
| 6. Biela podložka - 1 ks | |

Zoznam montážneho príslušenstva


Montážne skrutky.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| A. Skrutka M8 × 12 so šesťhrannou hlavou - 16 ks | D. Biela plastová podložka - 1 ks |
| B. Skrutka M6 × 12 - 12 ks | E. Skrutka M4 × 6 - 16 ks |
| C. Klieťková matica M6 - 12 ks | |


Súpravy prídavných montážnych skrutiek:

Výška ≤ 9U: 12 skrutiek; výška ≥ 12U: 20 skrutiek.


Tip: Pred montážou skontrolujte kompletnosť dielov.

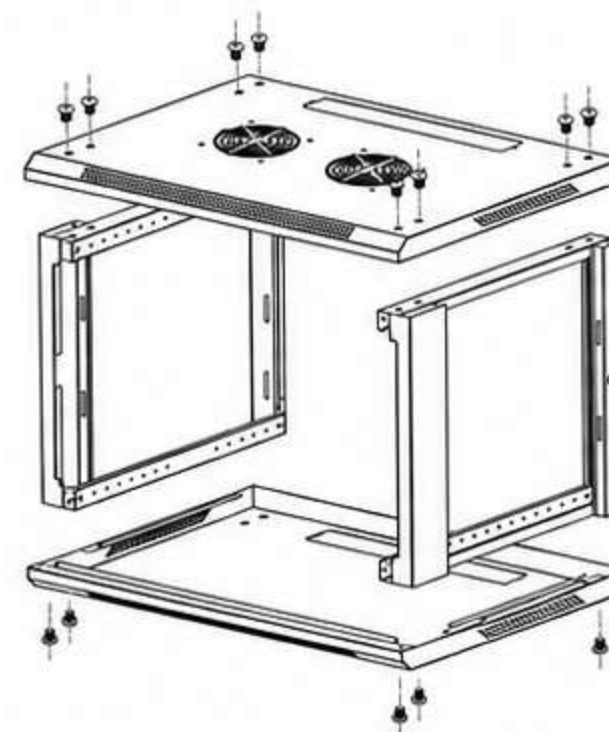


1. Horný panel, spodný panel a rámy spojte pomocou 16 skrutiek M8 × 12.

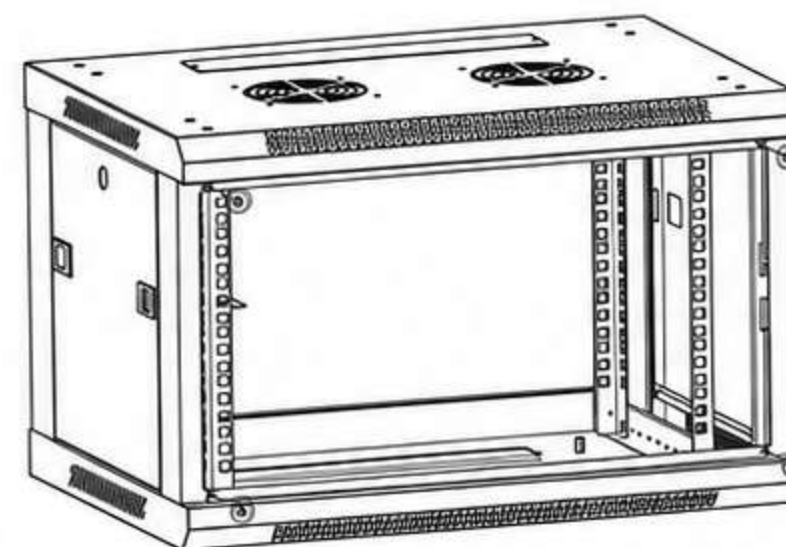


2. Horný panel, spodný panel a rámy spojte pomocou 4 skrutiek M4 × 6.

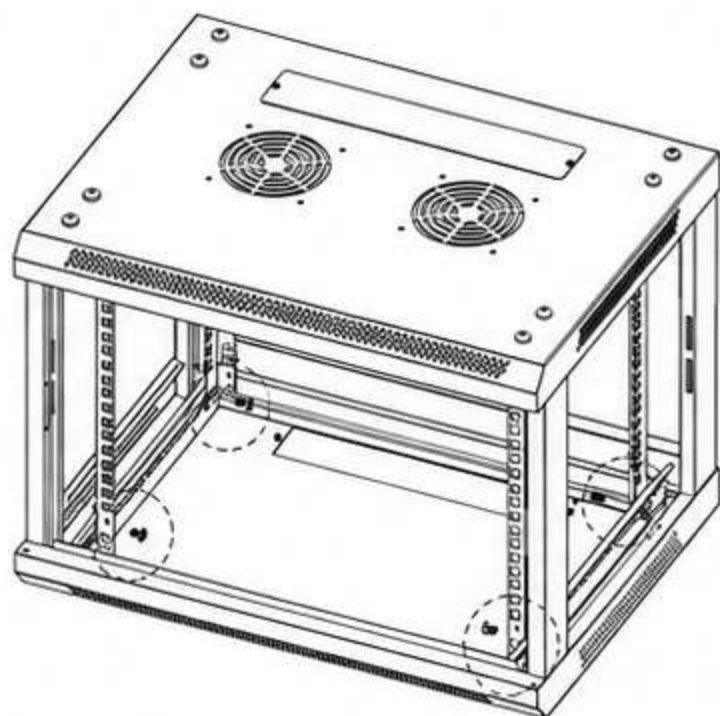


3. Zvislé montážne lišty upevnite pomocou 8 skrutiek M6 × 12 a 8 kliečkových matíc M6.

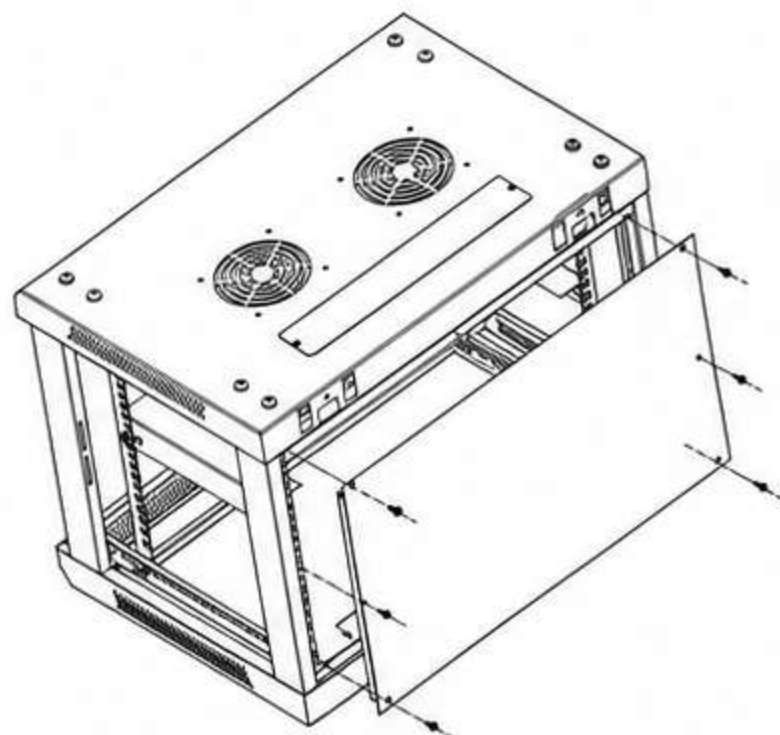

4. Zadný panel upevnite pomocou samorezných skrutiek M4 × 6.

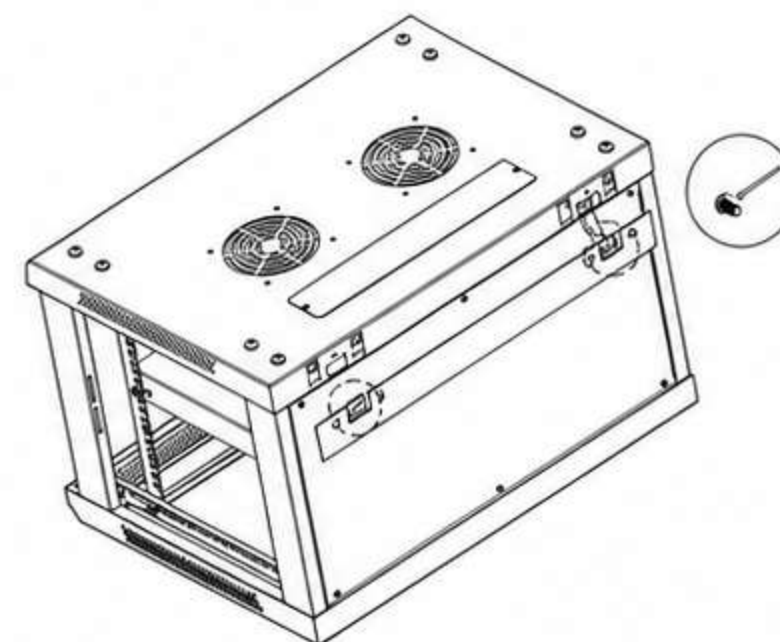

5. Montážny držiak upevnite pomocou 2 samorezných skrutiek M4 × 6.

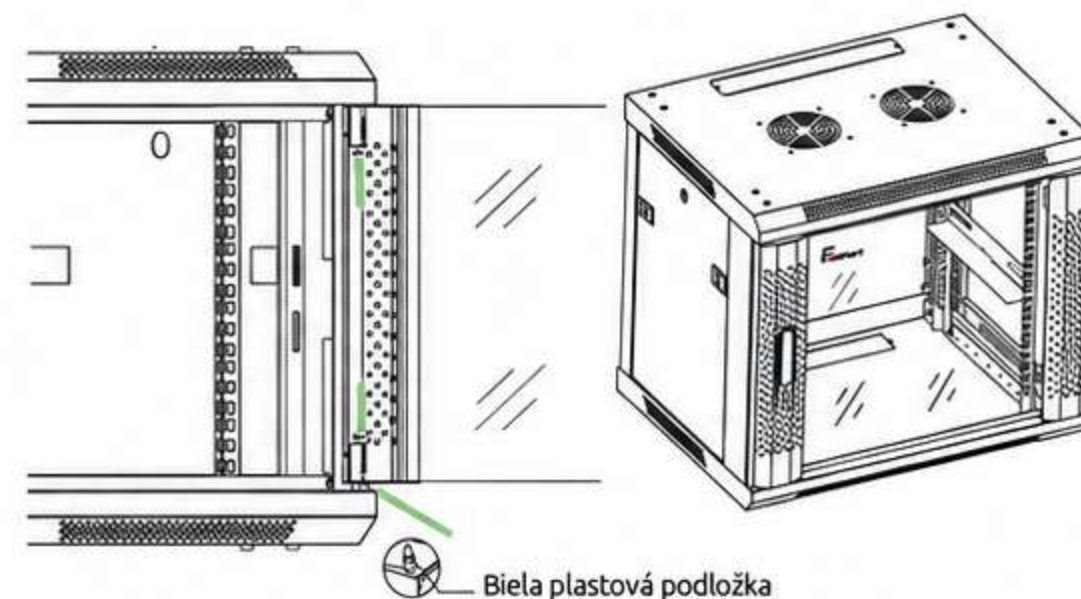

6. Predné dvere namontujte pomocou bielej podložky a pružinových závesov. Bočné panely zaistite západkami.

Upozornenie: Pri montáži skrine na stenu dbajte na jej správne vyrovnanie, aby sa dvere plynulo otvárali a vo vnútri zostal dostatočný priestor.